FR
MANUEL
UTILISATION

simple Safe
antintrusione | Comelit

Manuel d'utilisation clavier
Art. 30006002 / 3

Comelit®
Passion and Innovation

DESCRIPTION DU CLAVIER

Le clavier LCD permet à un usager autorisé, d'effectuer des insertions/désinsertions, de vérifier l'état de l'installation et de contrôler cette dernière dans son ensemble, de vérifier les mémorisations historiques dans le journal des évènements.

Boutons du clavier

Le clavier permet d'intervenir sur l'installation en naviguant à travers les menus et en saisissant les paramètres numériques et alphanumériques.

Touche	Fonction
0-9	Touches numériques pour l'insertion du code ou alphanumériques pour l'insertion des caractères
C (eff)	Touche d'annulation dans les menus
Prog	En appuyant dessus après le code usager, permet d'entrer dans le menu usager
P1-Partiel1	En appuyant dessus après le code, permet d'effectuer une insertion Partiel 1
P2-Partiel2	En appuyant dessus après le code, permet d'effectuer une insertion Partiel 2
ON	Insertion totale
OFF	Désinsertion (en appuyant dessus après avoir saisi le code)
Flèches (F1, F2, F3, F4)	Navigation dans le menu en utilisant les boutons flèches ou comme touches de fonction (en gardant le doigt dessus ou après avoir saisi le code)
ENTER	Confirme l'opération à effectuer ou permet d'entrer dans les menus

Interprétation des leds

Le clavier compte 4 leds témoins ; le tableau ci-après fournit leur signification, de haut en bas

LED	Couleur	État	Description
1	Vert	Éteinte	Tension de réseau absente
		Allumée	Tension de réseau présente
		Clignot. rapide	Tension de réseau OK, installation prête pour l'insertion et toutes les zones (non exclues) au repos
		Clignot. lent	Tension de réseau OK, mais installation non prête pour l'insertion ou présence de zones (non exclues) ouvertes.
2	Jaune	Éteinte	Batterie OK
		Allumée	Indique une anomalie de la batterie (débranchée, en panne ou tension inférieure à 11,8 V)
3	Jaune	Éteinte	Aucune anomalie
		Allumée	Présence anomalie
		Clignot. lent	Présence de zones isolées ou exclues.
4	Rouge	Éteinte	Aucune alarme, sabotage ou anomalie en cours
		Allumée	Présence d'une alarme, d'un sabotage ou d'une anomalie
		Clignot. lent	Mémoire évènement d'alarme, sabotage ou anomalie

Afficheur LCD

Le tableau ci-après contient la légende des caractères utilisés sur la deuxième ligne pour décrire l'état des surfaces.

Caractère	Description
A	Surface en alarme
T	Surface en sabotage
I	Toutes les zones associées à la surface sont insérées (peuvent déclencher des alarmes)
P	Les zones de la surface avec attribut partiel 1 et partiel 2 sont insérées
1	Seules les zones associées au partiel 1 peuvent déclencher une alarme (plus les 24H)
2	Seules les zones associées au partiel 2 peuvent déclencher une alarme (plus les 24H)
D	Aucune zone insérée, seules les alarmes sur les Zones 24H de la surface sont détectées
N	Surface pas prête pour l'insertion, indique la présence d'au moins une condition empêchant l'Insertion (visible uniquement si une zone appartenant au Partiel 1 et au Partiel 2 sera ouverte au moment de l'insertion)

OPÉRATIONS AU CLAVIER

Pour toute opération, à l'exception des insertions rapides, taper le code usager de 6 chiffres à partir de la page « **Affichage État Surfaces** ».

Actions possibles après la saisie du code :

Séquence touches	Action
Code + ON	Insertion totale
Code + OFF	Désinsertion
Code + P1	Insertion Partielle 1
Code + P2	Insertion Partielle 2
Code + 'prog'	Entrée menu clavier
Code + touche fonction	Action associée à la touche fonction
Code + 'ENTER'	Affichage dernier évènement Mémoire Alarmes (voir Log Évènements) (cette opération peut être effectuée sans besoin de saisir le code)

Accès au Menu usager

Pour accéder au menu usager, saisir un code et appuyer sur la touche « **prog** », que l'installation soit insérée ou désinsérée.

Modifier code usager actif

La première option qui s'affiche est « Insérer » si l'usager est déjà validé.

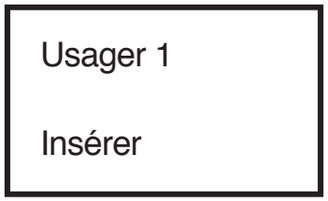

Appuyer sur les touches de navigation à droite et à gauche pour modifier l'Usager sélectionné. Pour modifier l'option applicable à l'usager, utiliser les touches en haut et en bas.

Appuyer sur **ENTER** pour appliquer l'option sur l'Usager sélectionné.

L'option **Insérer** permet de modifier le code à 6 chiffres, après quoi, il faudra appuyer sur **ENTER** :

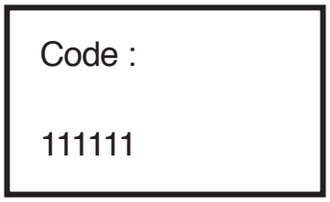

Pour saisir le nouveau code, utiliser les touches numériques, appuyer sur **ENTER** pour confirmer ou sur **C** pour annuler (ou effacer un chiffre saisi par erreur).

Si le code a été modifié correctement, l'afficheur visualise :

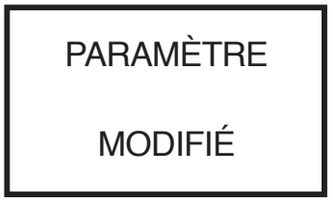

Le message suivant indique l'insertion d'un code non valide, comme code déjà utilisé.

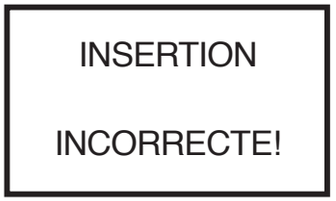

Gestion Clés

Cette option permet de gérer les clés numériques associées aux usagers.

Utiliser les touches de navigation en haut et en bas pour sélectionner l'option **Gestion Clés** sur la deuxième ligne.

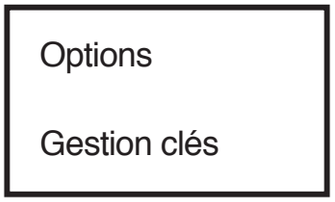

La première ligne visualise la clé sélectionnée et la deuxième l'option à réaliser sur cette clé. Utiliser les touches droite et gauche pour sélectionner une clé, celles en haut et en bas pour modifier l'option.
Les options disponibles sont les suivantes :

- ♦ Validation (disponible uniquement pour les clés déjà saisies)
- ♦ Description (disponible uniquement pour les clés déjà saisies)
- ♦ Acquérir
- ♦ Éliminer (disponible uniquement pour les clés déjà saisies)

Validation

Cette option permet de valider ou de désactiver une clé.

Sélectionner l'option « Validation » sur la deuxième ligne puis appuyer sur la touche **ENTER**

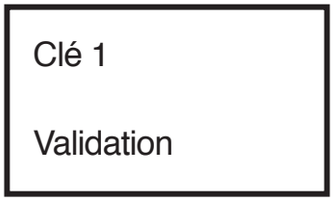

Après quoi, appuyer sur les touches de navigation pour sélectionner si valider ou pas la clé puis confirmer en appuyant sur **ENTER**.

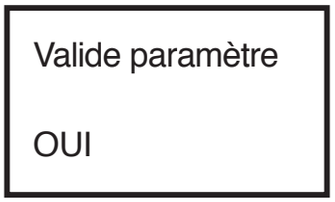

L'exécution de l'opération sera confirmée par le message **PARAMÈTRE MODIFIÉ**.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Cette option permet de gérer les numéros de téléphone auxquels la centrale adressera les évènements de l'Avertisseur Téléphonique (appels, SMS et MMS).

Utiliser les touches de navigation en haut et en bas pour sélectionner l'option « Répertoire Téléphonique » sur la deuxième ligne puis appuyer sur la touche **ENTER**.

La première ligne affiche les numéros présents dans le répertoire et la deuxième les options à appliquer à ces mêmes numéros. Utiliser les touches droite et gauche pour sélectionner un numéro, celles en haut et en bas pour modifier l'option. Les options disponibles sont les suivantes :

- ♦ Description
- ♦ Téléphone (numéro)
- ♦ Email (adresse)
- ♦ Valide appels
- ♦ Stop appels
- ♦ Valide SMS
- ♦ Valide Email
- ♦ Valide MMS

Description

Cette option permet de modifier la description du numéro de téléphone.
Sélectionner l'option **Description** sur la deuxième ligne puis appuyer sur la touche **ENTER**.

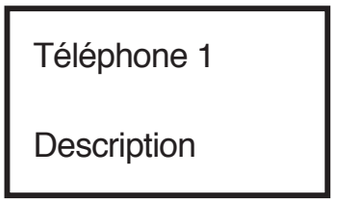

Le curseur clignotant apparaît sur la deuxième ligne. Utiliser les touches numériques (en mode saisie texte) pour personnaliser la description du numéro puis confirmer en appuyant sur **ENTER**.

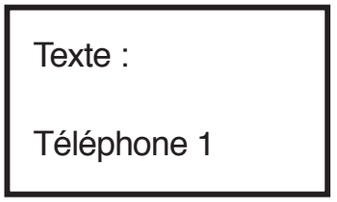

L'exécution de l'opération sera confirmée par le message **PARAMÈTRE MODIFIÉ**.

Téléphone (numéro)

Cette option permet de modifier le numéro de téléphone sélectionné.
Sélectionner l'option « Téléphone » sur la deuxième ligne puis appuyer sur la touche **ENTER**.

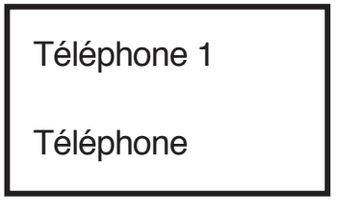

Utiliser les touches numériques pour saisir le numéro puis confirmer en appuyant sur **ENTER**.

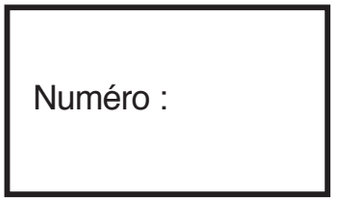

L'exécution de l'opération sera confirmée par le message **PARAMÈTRE MODIFIÉ**.

1ère édition 07/2013 réf. 2G40000937

Comelit®

Passion and Innovation